

Réussir vos Empreintes Gros Volume !

Avec un produit en **bidons XL** (F30 XL, F50 XL, etc.)

1a

Remuer 30 sec. *

Pour les bidons de 850ml, retourner chaque bidon à la main plusieurs fois afin de le remuer avant chaque utilisation.



1b

Malaxer 30 sec. *

Pour les bidons de 5L, utiliser **les malaxeurs joints** et malaxer chaque composant individuellement. **Ne pas utiliser le même malaxeur pour les 2 composants.**



Nettoyer les malaxeurs à l'essence F après chaque utilisation.

2

Dégraisser la pièce

C'est **obligatoire**. Les graisses empêchent la polymérisation et nuisent à la précision. Utiliser le DN1 Kristal ou un produit validé. Nous Consulter.



3

Préparer le mélange

Les gros volumes sont livrés en bidons de 2 composants. Mélanger **les 2 bidons en quantité égale** dans un pot. (volume 1 pour 1)



4

Mélanger les produits

À l'aide d'une spatule, mélanger manuellement les produits dans le récipient dans lequel vous les avez versés.



5

Verser le produit

Verser le produit dans la pièce en prenant soin d'**éviter les bulles d'air**. Utiliser la spatule pour faire pénétrer le produit dans les rainures si besoin.




* Cette opération a pour but d'homogénéiser le produit et éviter un déphasage des composants. Veillez à **ne pas créer trop de bulles**.

Suite ...

Résolution de l'empreinte au μm !


6 Créer une prise en main

Pour faciliter l'extraction, créez une prise en main de plusieurs centimètres à l'aide du Plastin ou d'une bague de démoulage.

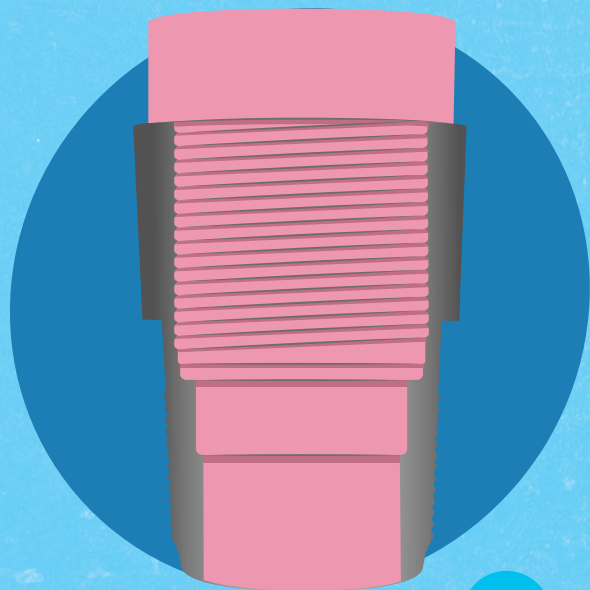


7 Extraction de l'empreinte

Après avoir attendu le temps nécessaire indiqué sur la fiche technique, tirer fermement l'empreinte par la prise en main que vous avez créée afin de l'extraire.
Tirez droit, sans dévisser.

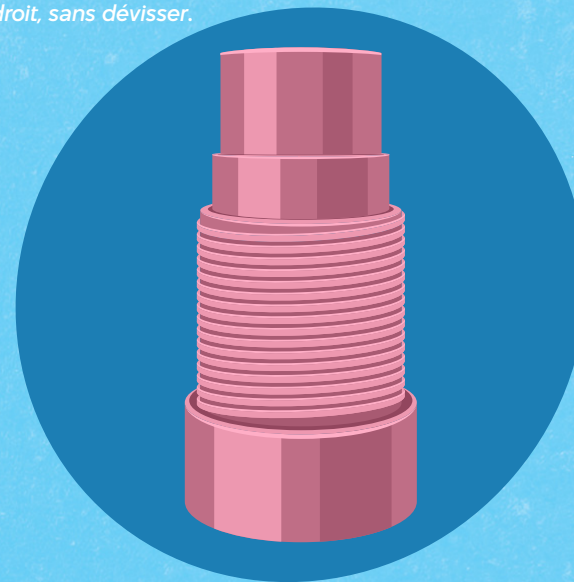


8 Mesurer la pièce

Après avoir extrait l'empreinte, positionnez la sous un système de mesure afin de la mesurer.

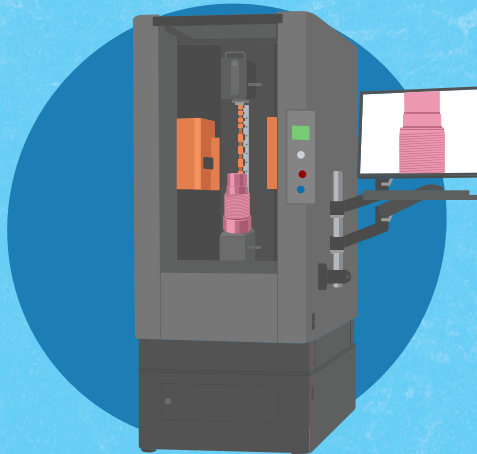

Les Plastiforms en gros volume sont également disponibles au format cartouche 400ml.

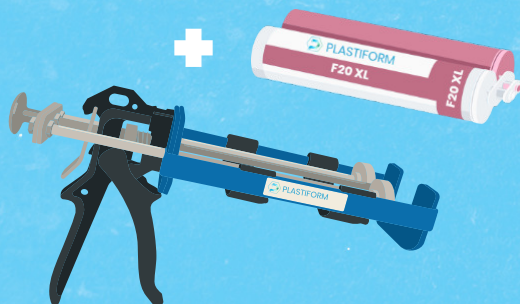

Disponible en bidons de 1,7L ou 10L



Consulter la fiche technique et le mode d'emploi avant toute utilisation !